



Navigation – Airnav Pro


2

Importer la nav
dans Airnav



Procédure

- Connecter l'ordinateur et l'Ipad au même réseau wifi
- Ouvrir un navigateur sur le PC
- Saisir l'adresse indiquée AinaV > Configuration > settings (cf slide suivant)

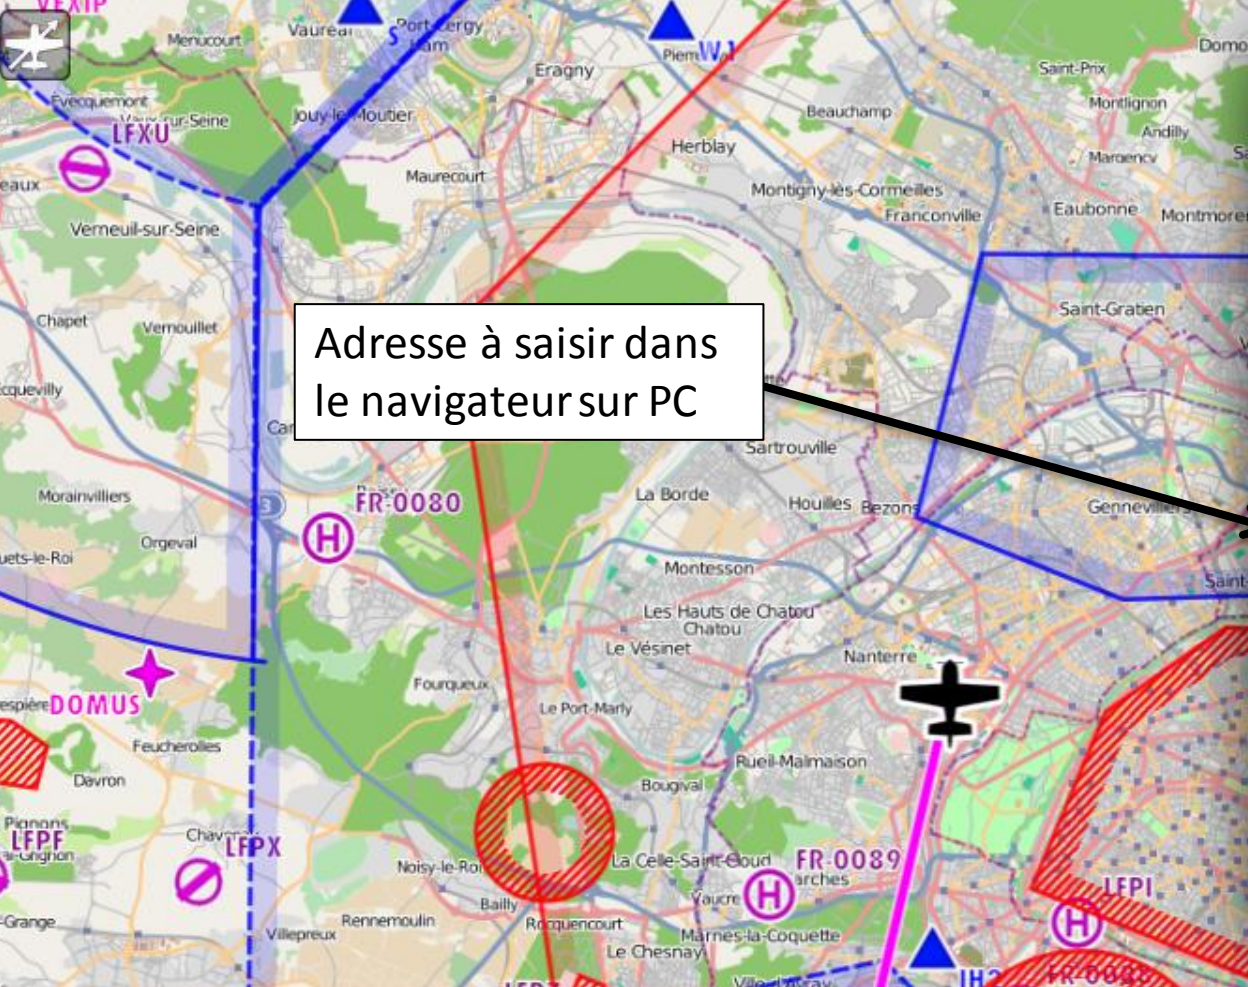

Adresse à saisir dans le navigateur sur PC

Configuration Settings

- Adjust Nav 1 to map leg
- Auto adjust OBS
- Network
 - Allow GSM download
 - Enable web server
 - Web site URL: <http://192.168.78.24:8080>
 - WebDAV address: <http://192.168.78.24:9090>
- Misc
 - Raw METAR/TAF
 - Alternate speed/course
 - Automatic logbook


LFPV VILLACOUB BRG 193° DIS 6.8 nm ALT MSL ? ETA ? LAT ?
 TRK ? GS ? ALT GND ? ETE Châtillon Arcueil LON ?
 Max 0 ft 10.0 nm

WARNING : MISSING ELEVATION DATA, ELEVATION GRAPH MAY BE INCORRECT



1 : saisir l'adresse donnée par Airnav

air NAVIGATION WebServer

Navplans 

Toussus / Orleans	3 legs (LFPN - LFOZ).
Orléans / Salon	7 legs (LFOZ - LFNE).
Orleans Saint Denis de l'Hotel - Salon Eyguieres.GPX	3 legs (WP 1 - WP 4).
Toussus le Noble - La Rochelle Ile de Ré.gpx	4 legs (WP 1 - WP 5).
Rouen Vallée de Seine - Toussus le Noble.gpx	5 legs (WP 1 - WP 6).
Toussus le Noble - Pontoise Corneilles.gpx	5 legs (WP 1 - WP 6).
St Cyr - Orleans	3 legs (LFPZ - LFOZ).
Toussus - La Baule	4 legs (LFPN - LFRE)
La Baule Escoublac - Rochefort Saint	3 legs (WP 1 - WP 4).

Envoi d'...

Organis...

- ★ Fav...
- 📁 P...
- 📁 B...
- 📁 E...
- 📁 M...
- 📁 T...
- 📁 Bibl...
- 📄 D...
- 📄 In...
- 🎵 M...